

EIN/AUS
BEFEHL-EMPFANGEN
SENDETASTE
STATUS-SENDEN
TKI-ANZEIGE

BEFEHL

STATUS
TKI-SCHALTER
RUF I/1750 HZ

RUF II/2135 HZ

STATUS-TASTEN

1= _____

2= _____

3= _____

4= _____

5= _____

6= _____


7= _____

8= _____


9= _____

0= _____

Bedienen

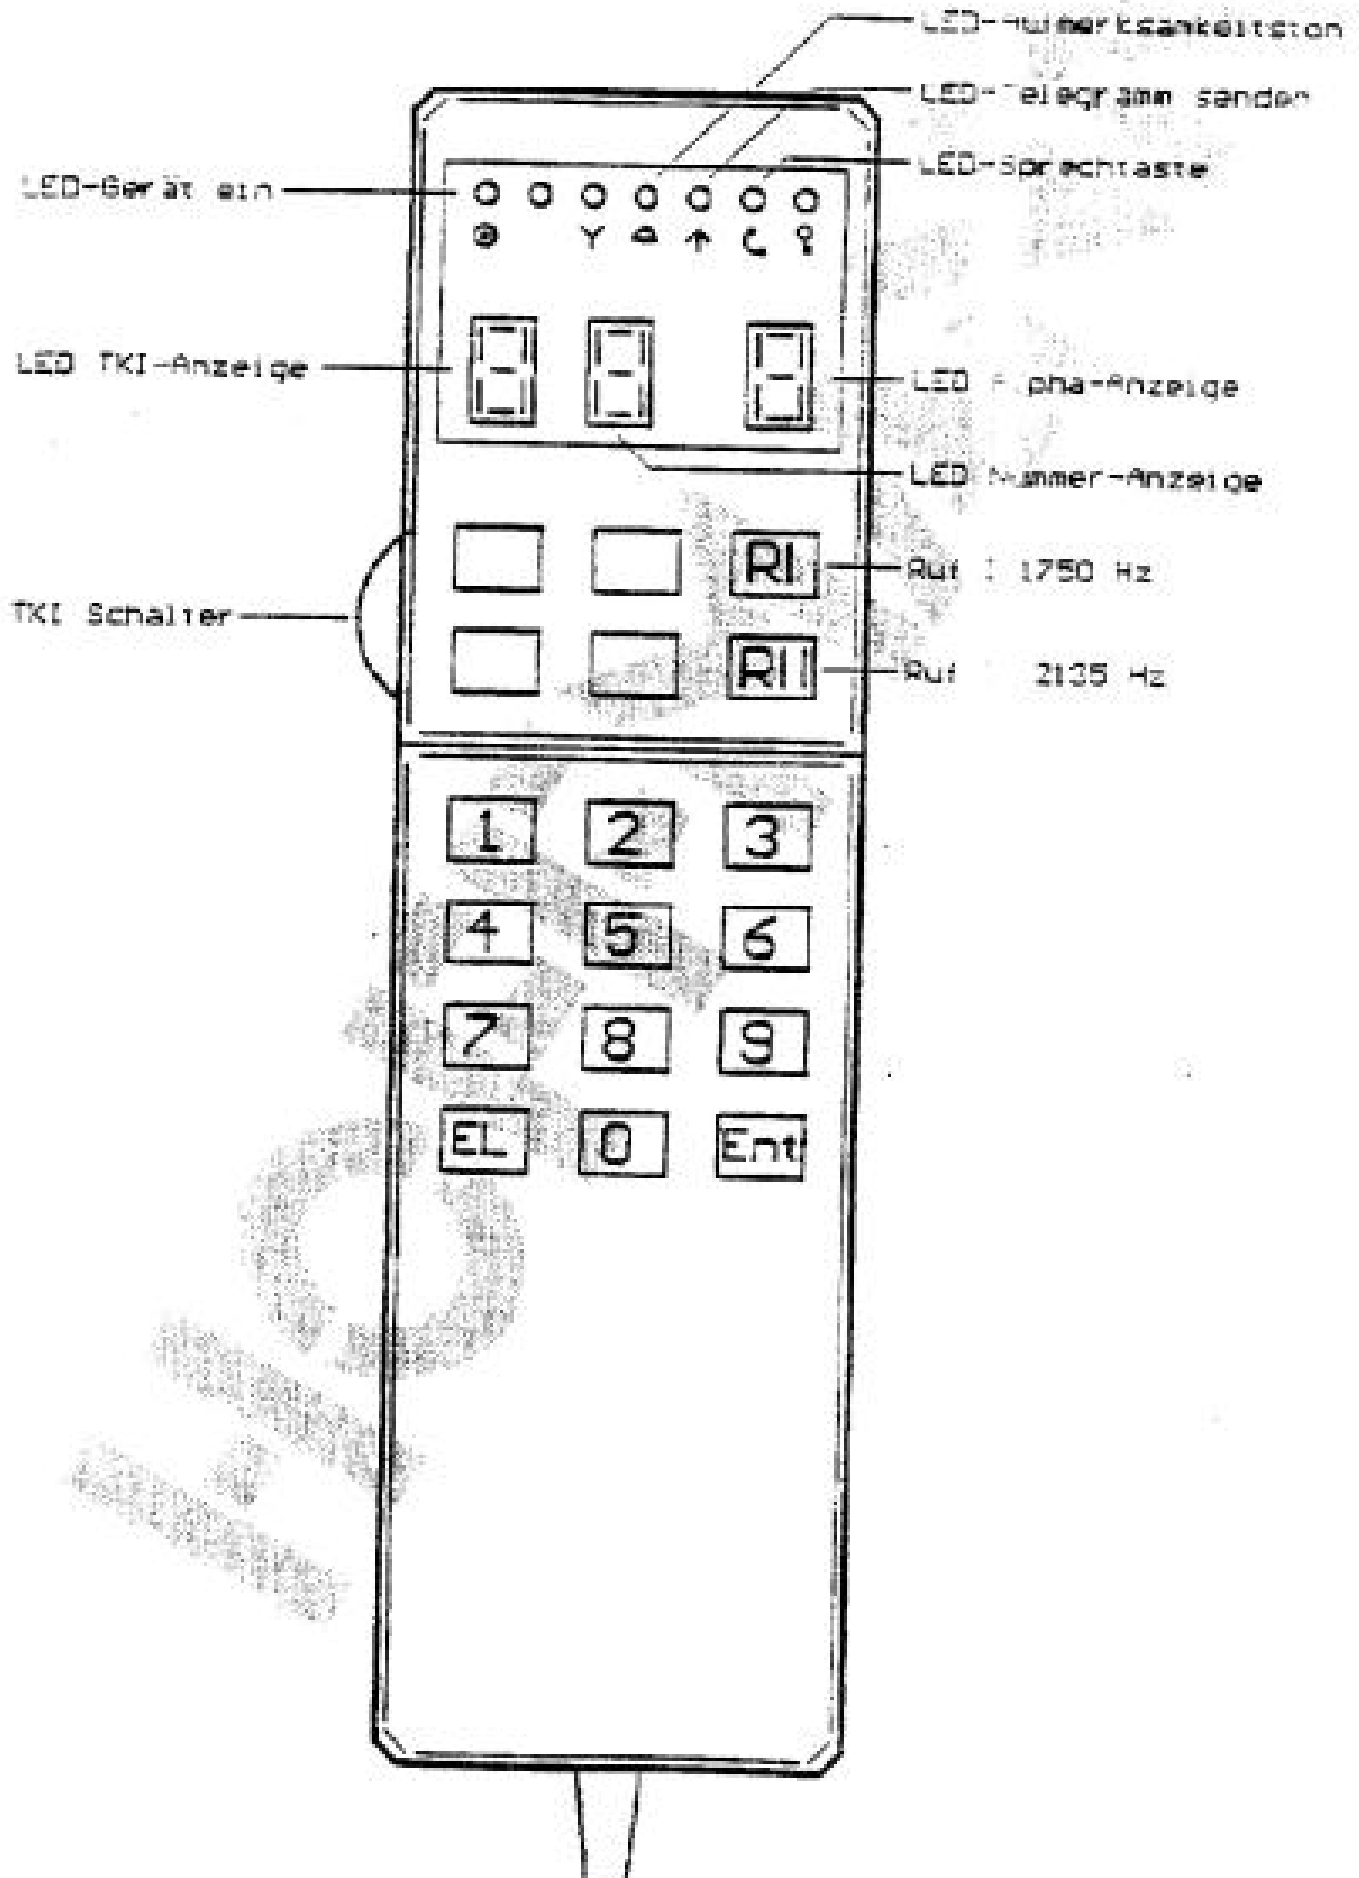

Programmieren

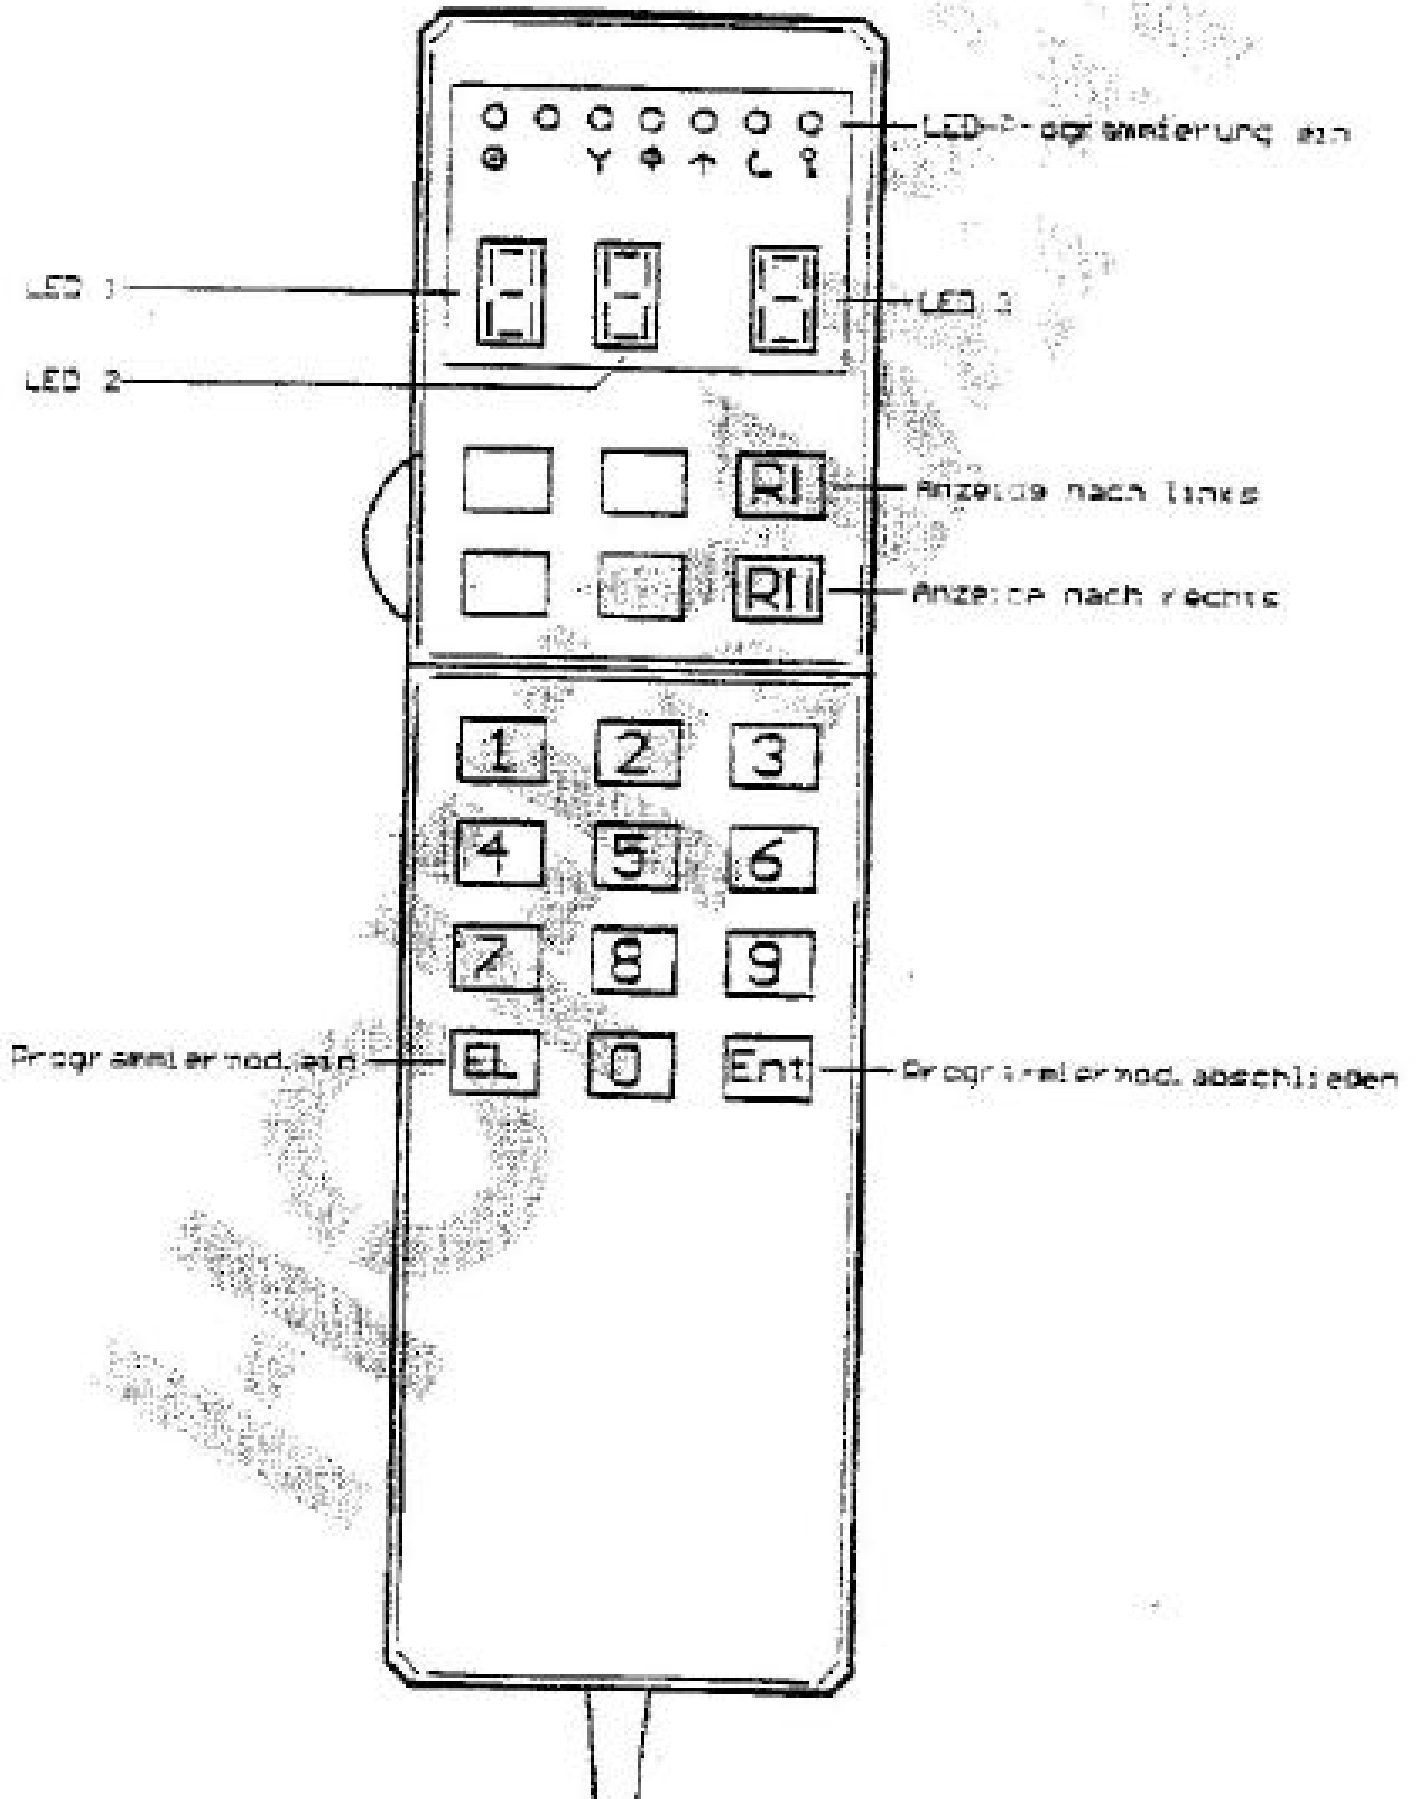

Codieranweisung

Funk-Meldesystem-Handapparat

Der FMS-H ist sehr leicht über die Tastatur zu codieren. Es werden keine zusätzlichen Codiergeräte benötigt. Folgen Sie einfach Schritt für Schritt der Codieranweisung.

1. FMS-Handapparat anschließen, nicht einschalten.
2. Taste "EL" drücken und gleichzeitig den FMS-Handapparat einschalten. (Einschalten erfolgt über das Funkgerät)
Die rote LED über dem Schlüsselzeichen muß leuchten und zeigt damit den Codiermodus an.
3. Das Paßwort über das Tastenfeld eingeben.

Paßwort : 9817

Das Paßwort selbst wird nicht angezeigt.

Bei falschem Paßwort springt der FMS-Handapparat in den Arbeitsmode. Zum Codieren müssen Sie bei Punkt 1 wieder beginnen.

4. Bei richtigem Paßwort wird Ihnen jetzt die Codierung angezeigt.

Die Codierung wird in der Reihenfolge vorgenommen, wie es auch in der BOS-Richtlinie vorgegeben ist.

Stelle Bedeutung

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | BOS-Kennung | |
| 2. | Landes-Kennung | |
| 3. | Ortskennung | 10er Stelle |
| 4. | Ortskennung | 1er Stelle |
| 5. | Fahrzeugkennung | 1000er Stelle |
| 6. | Fahrzeugkennung | 100er Stelle |
| 7. | Fahrzeugkennung | 10er Stelle |
| 8. | Fahrzeugkennung | 1er Stelle |
| 9. | Status (Punkt 5 der Codieranweisung) | |

Die Ziffer, die verändert werden soll, muß in der LED 2 stehen. Mit den Tasten RI (nach links) und RII (nach rechts) kann die Eingabestelle verschoben werden.

5. Bei Bedarf können sie an die Eingabe der Buchstaben A, B, C, D, E, F an Stelle 1-9 verwenden. (Ab Version FMSHC7 3576H)
 Bei Eingabe von Zahlen drücken sie entsprechende Taste im Tastenfeld.
 Für die Eingabe von Buchstaben gehen sie wie folgt vor.

Taste "EL" danach Taste "0" für "A"
 Taste "EL" danach Taste "1" für "B"
 Taste "EL" danach Taste "2" für "C"
 Taste "EL" danach Taste "3" für "D"
 Taste "EL" danach Taste "4" für "E"
 Taste "EL" danach Taste "5" für "F"

6. An neunter Stelle wird der Status des FMS-H codiert

Ziffer	Baustufe	Funktion
0	I	Taste 0 als Statustelegamm
1	II	Taste 0 als Statustelegamm
2	I	Taste 0 als Statustelegamm
3	II	Taste 0 als Statustelegamm 2 mal Telegrammwiederholung bei ausbleibender Quittung
4	I	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15sec
5	II	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15Sec
6	I	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15sec
7	II	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15sec 2 mal Telegrammwiederholung bei ausbleibender Quittung
8	I	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 3*15sec
9	II	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 3*15sec 2 mal Telegrammwiederholung bei ausbleibender Quittung
A	I	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 3*15sec
B	II	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 3*15sec 2 mal Doppeltelegrammwiederholung bei ausbleibender Quittung
C	I	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15sec
D	II	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15sec 2 mal Doppeltelegrammwiederholung bei ausbleibender Quittung 1 Doppeltelegramm auch bei Quittierung des ersten Telegramms
E	I	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15sec
F	II	Taste 0 mit Mikrofonfreischaltung 2*15sec 4 mal Telegrammwiederholung bei ausbleibender Quittung 1 mal Telegramm bei erfolgter Quittung

7. Nach vollständiger Eingabe wird mit der Taste "ENT" die Codierung gespeichert.

Der FMS-H Handapparat springt anschließend in den Arbeitsmode zurück und ist jetzt sofort einsatzbereit.