


Lehre für ICE-Ausleger

Vorlage auf Holz kleben

Nagelpositionierung
Köpfe abgezwickt, verschliffen

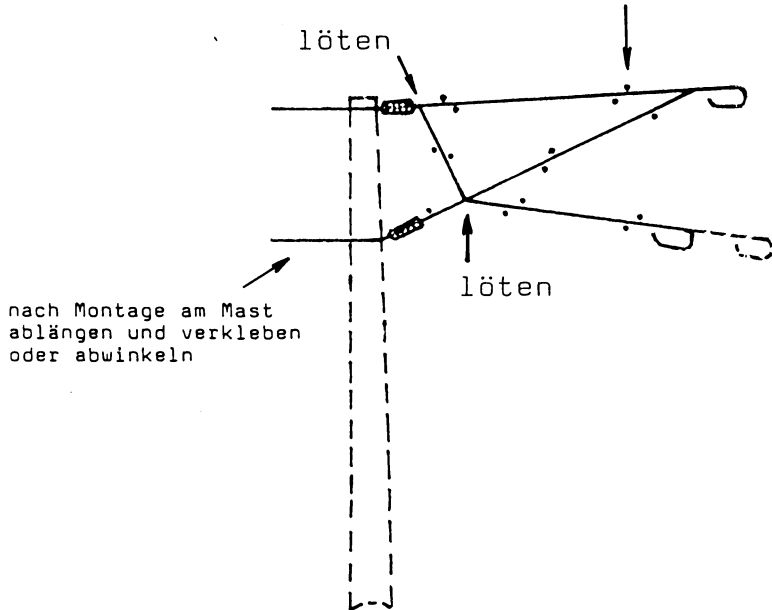

Vor Löten Ösen biegen
(unten: langer bzw. kurzer
Ausleger für Zickzackverlegung)


Isolatoren nach dem Löten, vor
Befestigung am Mast aufschieben

Lehre für Doppelausleger



Tragarm und Ausleger
(2fach fertigen)

Vorlage auf Holz kleben

Vor Löten Ösen biegen
(unten: langer bzw. kurzer
Ausleger für Zickzackverlegung)

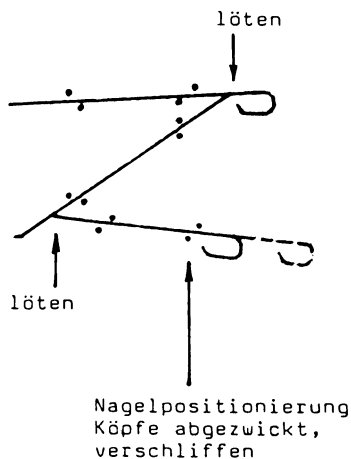


U-Profil
(2fach fertigen)

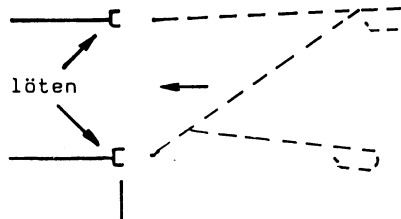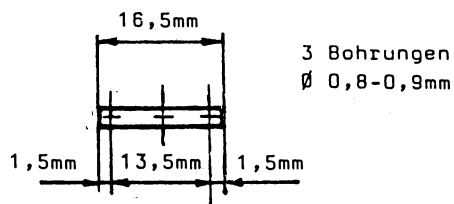

in mittlere Bohrung
Draht für Befestigung
am Mast verlöten, dann
auf ca. 8mm ablängen.
Nach Montage am Mast
bündig ablängen und
verkleben oder ab-
winkeln

Montage am Mast

Isolatoren vor Be-
festigung am Mast
aufschieben

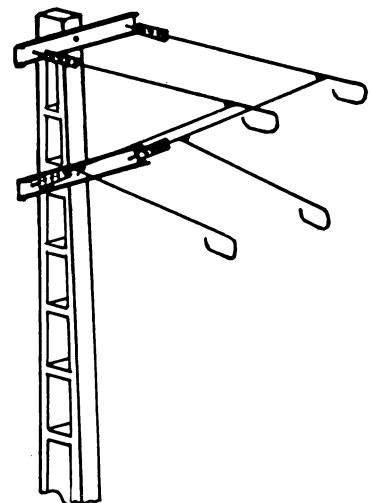

Jeder Masttyp geeignet.
Hier: Leitermast